

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE TÄGLICHE/WÖCHENTLICHE REINIGUNG



karl.coffee**BEANQ**

www.karl.coffee

KARL
karl.support

Automatische Spülung

Die automatische Spülung kann jederzeit ohne großen zusätzlichen Aufwand schnell durchgeführt werden.



Durchführung der automatischen Spülung:

- Spülbehälter unter dem Auslauf platzieren
- Spülung startet nach 3 Sekunden automatisch
- Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Spülung läuft“
- Spülbehälter nach Beendigung der Spülung wieder entfernen
- **Immer optimale Qualität und Sauberkeit**


Reinigung: 1x täglich

Für eine optimale Pflege des Geräts sollten einmal täglich folgende Reinigungsschritte absolviert werden.



Vorbereitung der Reinigung:

- Spülbecher und Reinigungssticks bereithalten

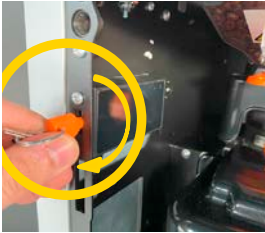

- Gerätetüre öffnen
- Türkontaktschalter mit dem Servicekey betätigen
- Warten, bis das Gerät betriebsbereit ist



- Programmtaste auf der Türinnenseite drücken, bis der Bestätigungston ertönt
- Das Servicemenü wird angezeigt



- Tropfschale entnehmen und entleeren




- Satzbehälter entnehmen und entleeren

- Tropfschale und Satzbehälter wieder einsetzen




- Spülbecher unter dem Auslauf platzieren

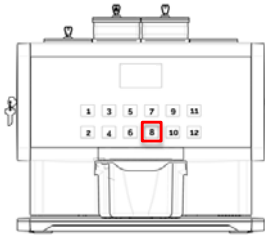

- Taste 8 drücken, um die Brüherreinigung zu starten.



- Nach Aufforderung Reinigungsmittel in den Brühtrichter geben

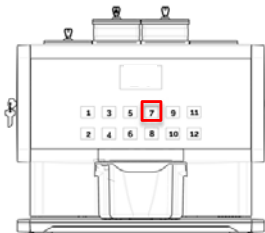

- Mit Taste 7 bestätigen

- Das Gerät reinigt sich in den nächsten Minuten vollautomatisch
- **Bitte beachten:** Es läuft heißes Wasser in den Spülbecher
- Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, verschwindet der Progressionsbalken
- Anschließend Spülbecher, Tropfschale und Satzbehälter entfernen, mit klarem Wasser reinigen und getrocknet wieder einsetzen
- Programmtaste auf der Türinnenseite drücken, um das Menü zu verlassen
- Service-Key entfernen und Gerätetüre schließen

Intensivreinigung: 1x wöchentlich

Für eine optimale Pflege des Geräts sollten einmal wöchentlich folgende Reinigungsschritte absolviert werden.



Vorbereitung der Reinigung:

- Reinigungspinsel, Reiniger und Mikrofasertuch bereithalten


- Gerätetüre öffnen




- Tropfschale entnehmen und entleeren




- Satzbehälter entnehmen und entleeren

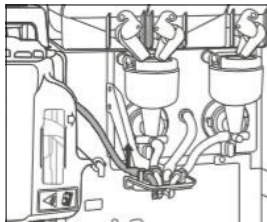


- Kaffeeauslaufschlauch mit schwarzem Auslauf (ganz links) nach oben aus der Produktauslaufhalterung lösen.

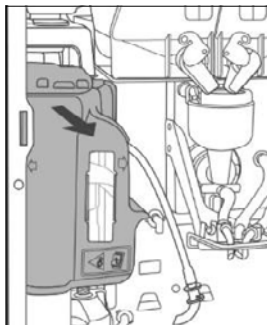


- Die Abdeckung des Brühers nach vorne herausziehen und entnehmen.

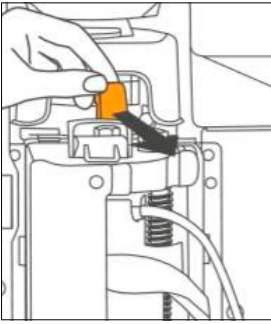


- Die Rutsche vom Mahlwerk nach vorne herausziehen und nach oben entnehmen.

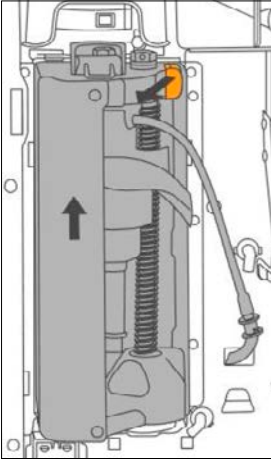


- Den orangenen Sperrhebel nach vorne ziehen, halten und den Brüher nach oben schieben.

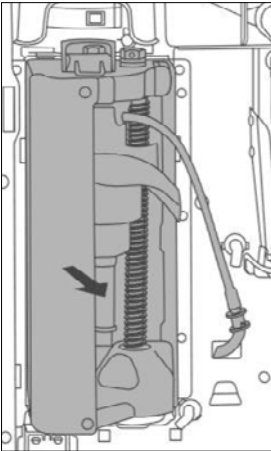


- Brüher nach vorne aus dem Gerät entfernen

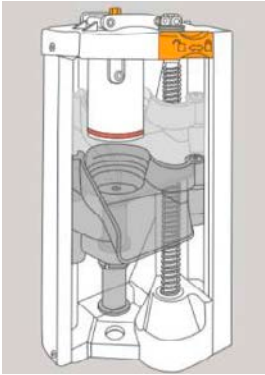


- An der oberen Schraube des Brühers gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Brühkammer 5-10cm geöffnet ist. Brüher unter klarem Wasser reinigen.

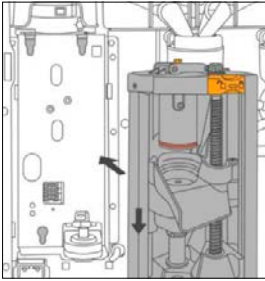


- Den abgetrockneten Brüher einsetzen, sodass die Schrauben auf der Rückseite des Brühers in den Aussparungen arretieren. Brüher nach unten drücken, bis dieser einrastet.

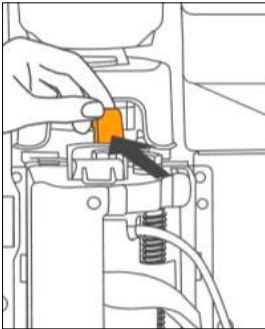

- Rutsche vom Mahlwerk auf den Mahlwerksauslauf schieben

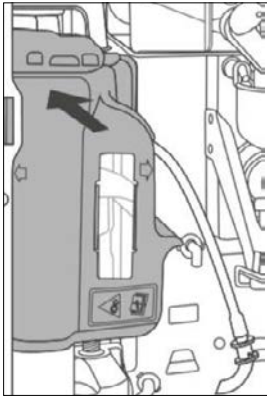

- Die Abdeckung des Brühers wieder einsetzen

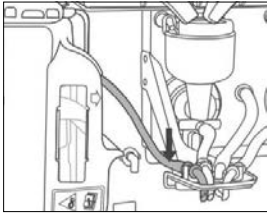


- Kaffeeauslaufschlauch von oben in die Produktauslaufhalterung drücken




- Verschlussklappen der Produktrutschen verschließen und Produktreste mit Hilfe des Reinigungspinsels entfernen



- Obere Blende / Fixierung der Produktbehälter links und rechts gleichmäßig nach vorne entnehmen

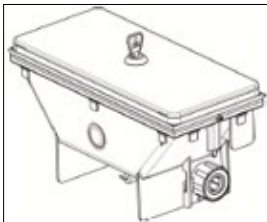


- Produktbehälter entnehmen und diesen Gerätebereich mit einem feuchten Tuch säubern

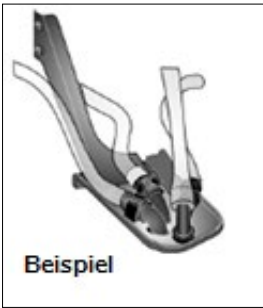

- Auslaufschläuche nach oben aus der Halterung drücken



- Mischerschale durch Drehen des orangenen Bajonett-Verschlusses um 30 Grad im Uhrzeigersinn entnehmen

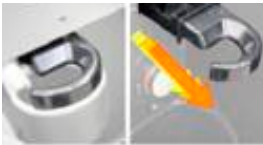

- Mischerschale nach vorne herausziehen
- Absaugung der Mischerschale nach vorne herausziehen



- Alle Teile mit Automatenreiniger und warmem Wasser reinigen
- Teile anschließend getrocknet wieder einsetzen



- Mischerschale einsetzen, fest andrücken und orangenen Bajonett-Verschluss um 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Auslaufschläuche von oben in die Halterung einsetzen und eindrücken



- Produktbehälter und Fixierung wieder einsetzen und Verschlussklappen wieder öffnen

- Tropfschale und Satzbehälter mit klarem Wasser reinigen und getrocknet wieder einsetzen
- Gerätetüre schließen