

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WÖCHENTLICHE REINIGUNG



karl.coffee
BEAN



MANUELLE REINIGUNG DER KOMPONENTEN


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und folgen Sie den aufgeführten Anweisungen, um eine gute Getränkequalität zu gewährleisten und um Beschädigungen und Verletzungen vorzubeugen. Bitte achten Sie darauf, dass diese Anleitung an eventuell andere Benutzer dieses Gerätes weitergegeben wird und für alle Bediener jederzeit griffbereit zugänglich ist. Dieses Gerät wurde gewissenhaft auf Sicherheit und Funktion kontrolliert und hat das Herstellerwerk in einwandfreiem Zustand verlassen.



Vor Inbetriebnahme die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen und beachten!


STEP 1

- Drehen Sie den Service Key um 45° und ziehen sie ihn heraus, die Maschine sollte sich nun ausschalten.

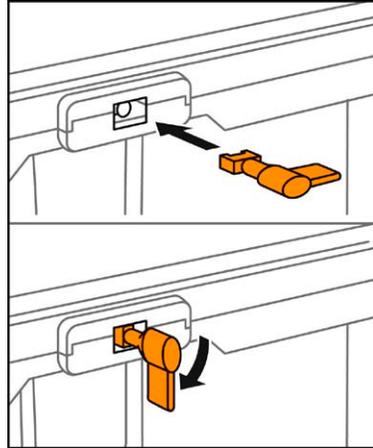


STEP 2

- Schalten Sie die Maschine aus und nehmen sie vom Netz.

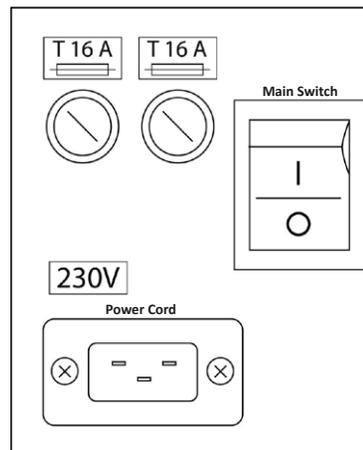


STEP 3

- Öffnen Sie die Maschine.

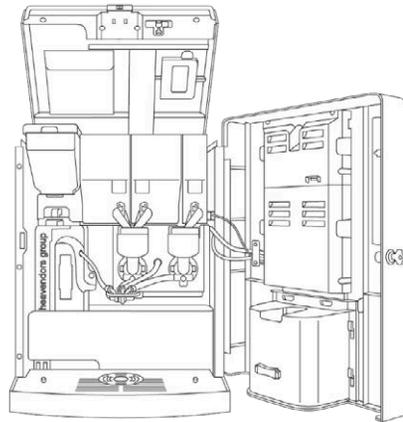


STEP 4

- Ziehen Sie die Tropfschale gerade zurück, um sie anschließend herauszunehmen, und reinigen Sie sie unter fließendem Wasser.

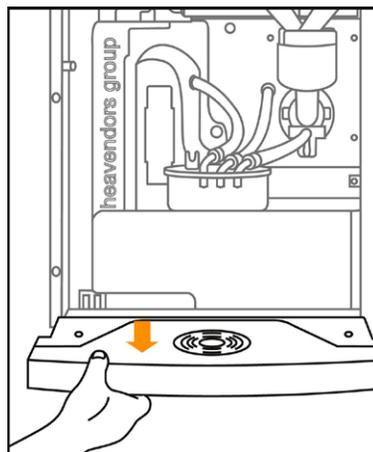


STEP 5

- Entfernen Sie den Kaffeesatzbehälter und entleeren Sie ihn in den Abfall, danach reinigen Sie den Behälter auch unter fließendem Wasser.

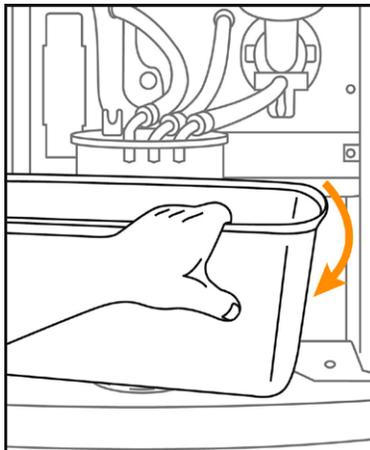


STEP 6

- Entfernen Sie den Kaffeeauslauf, indem Sie ihn von unten nach oben schieben.

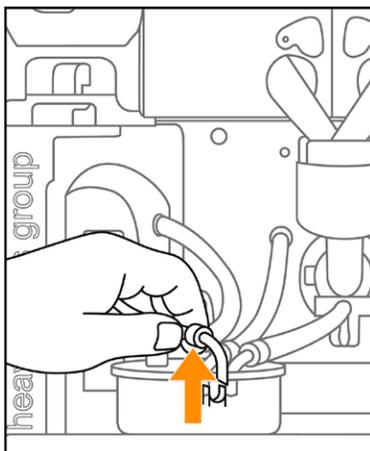


STEP 7

- Drücken Sie seitlich auf die Pfeile der Abdeckung, um sie her-auszuziehen. Entfernen Sie auch den Kaffeeauslass durch die Abdeckung.

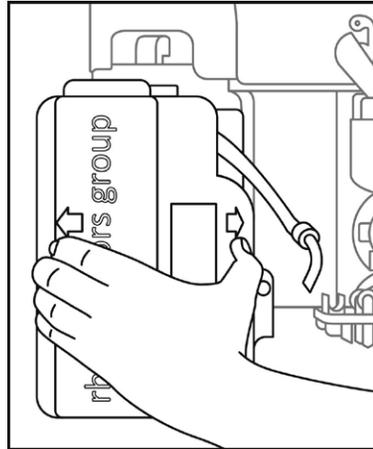


STEP 8

- Nehmen Sie den Kaffeeschacht heraus, indem Sie ihn vorsichtig anheben und ziehen.

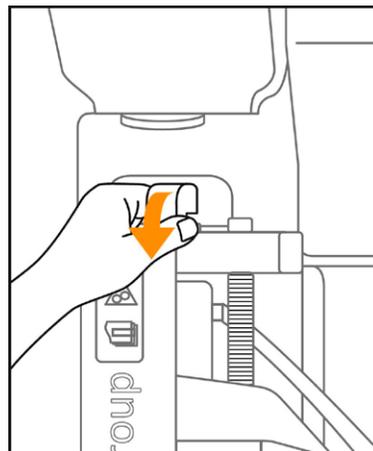


STEP 9

- Ziehen Sie den orangefarbenen Verriegelungshebel zu sich heran, um den Brühler zu entriegeln.

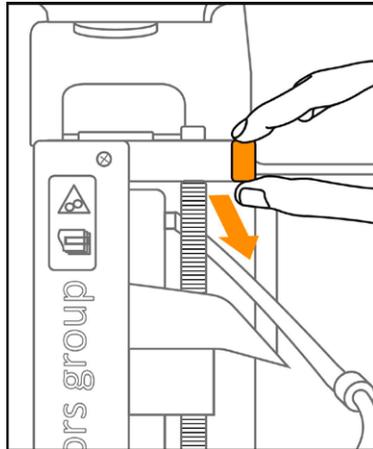


STEP 10

- Durch leichtes Anheben des Brühers können Sie ihn von der Halterung abziehen.

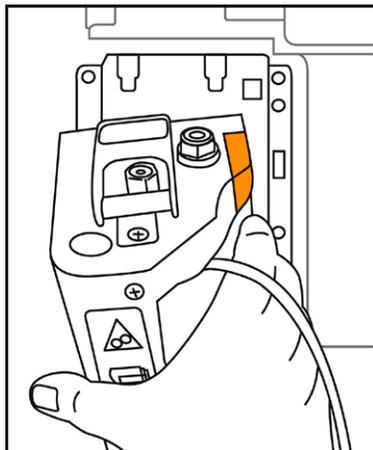


STEP 11

- Reinigen Sie den Brüher mit warmem Wasser und einem BIO-Reiniger und trocknen Sie anschließend den Kaffeeschacht gut ab.

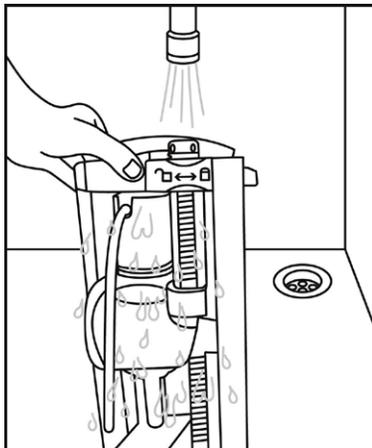


STEP 12

- Entfernen Sie die Düsen, indem Sie sie von unten nach oben schieben.

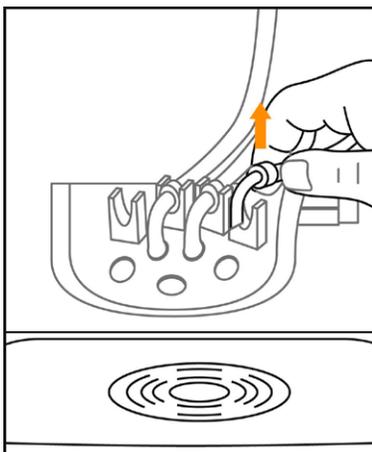


STEP 13

- Entfernen Sie den Düsenhalter, indem Sie das Kunststoffteil hinter der Metallhalterung andrücken.

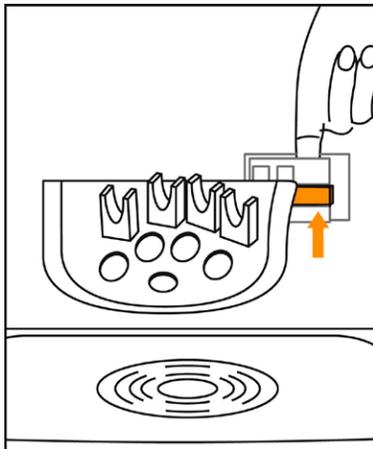


STEP 14

- Schieben Sie den Düsenhalter nach links, während Sie das Kunststoffteil hinter der Metallhalterung festhalten und drücken.

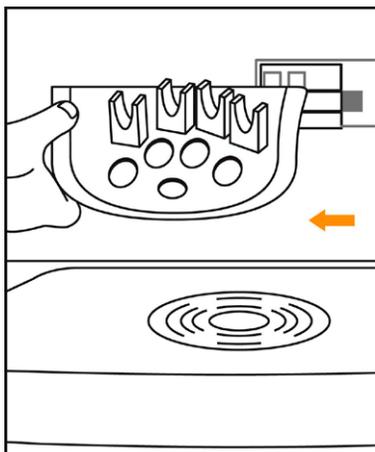


STEP 15

- Schließen Sie die Instant-Produkt-rutschen, indem Sie sie zur Seite drehen.

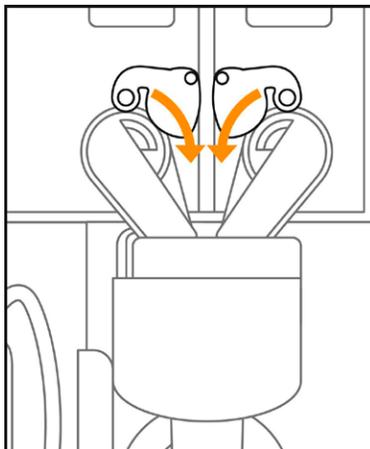


STEP 16

- Drehen Sie den Mischschalenhebel nach links.

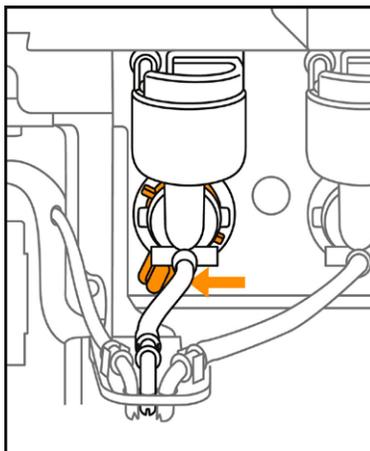


STEP 17

- Entfernen Sie die Mischschale, indem Sie sie gerade nach hinten ziehen.

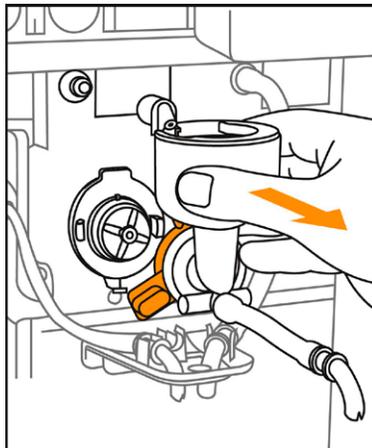


STEP 18

- Entfernen Sie die Staubabsaug-schublade, indem Sie sie gerade zurückziehen.

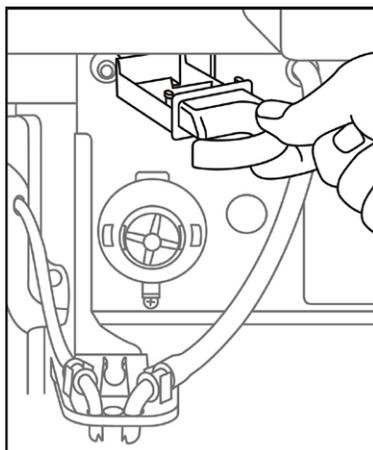


STEP 19

- Waschen Sie alle zerlegten Komponenten mit warmem Wasser und einem weichen Reiniger.

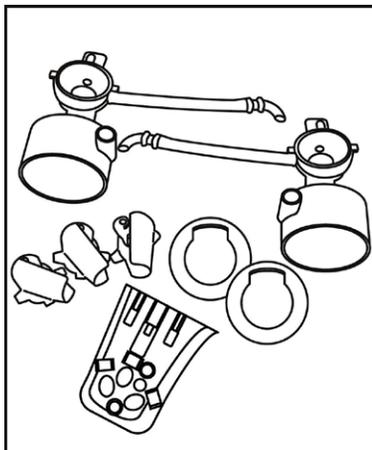


STEP 20

- Entfernen Sie die Produktbehälter, entleeren Sie bei Bedarf die Produkte.

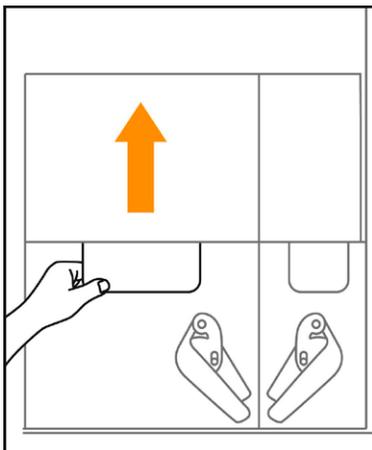


STEP 21

- Drehen Sie den Produktschacht im Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

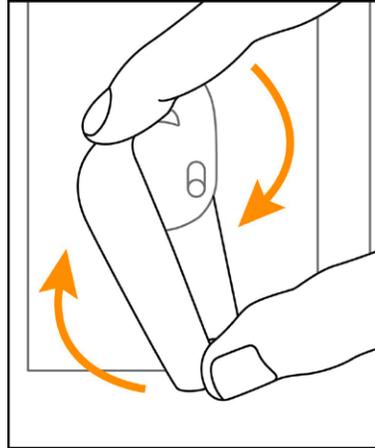


STEP 22

- Drehen Sie die Halterung für die Produktspiralen im Uhrzeigersinn, bis Sie sie entfernen können.

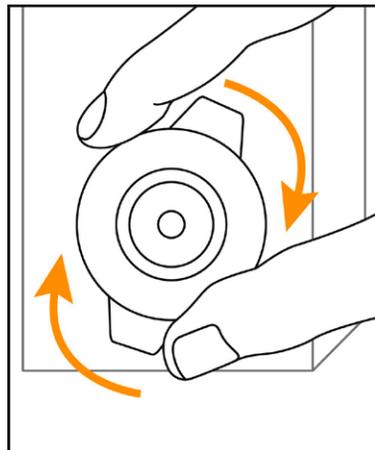


STEP 23

- Ziehen Sie die Produkspirale nach hinten, um sie zu entfernen.

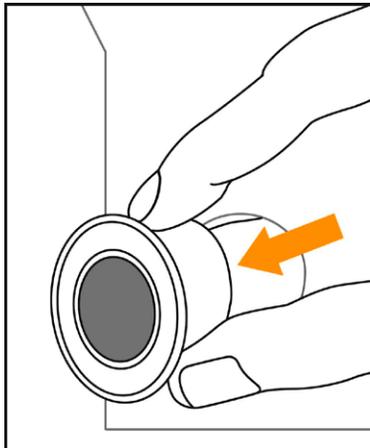


STEP 24

- Entfernen Sie die beiden grauen Clips (links & rechts), indem Sie sie nach oben ziehen.

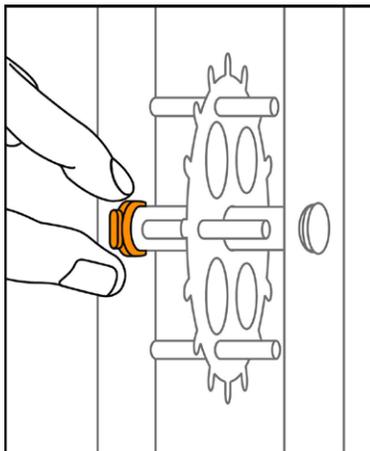


STEP 25

- Ziehen Sie die beiden roten Kappen (links & rechts) nach außen.

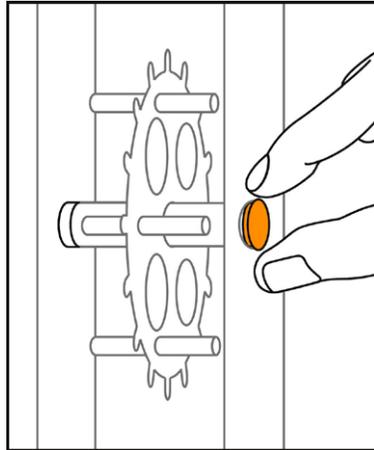


STEP 26

- Drücken Sie die Seiten des Produktbehälters auseinander und entfernen Sie das Rührrad nach oben.

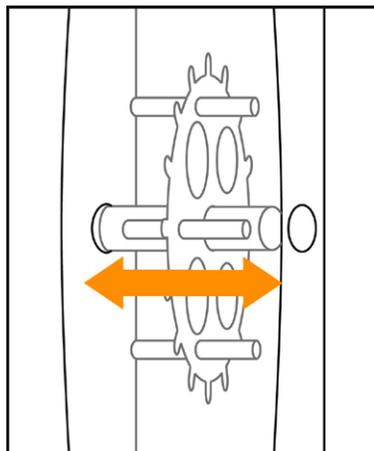

STEP 27

- Waschen Sie alle zerlegten Komponenten mit warmem Wasser und einem weichen Reiniger.

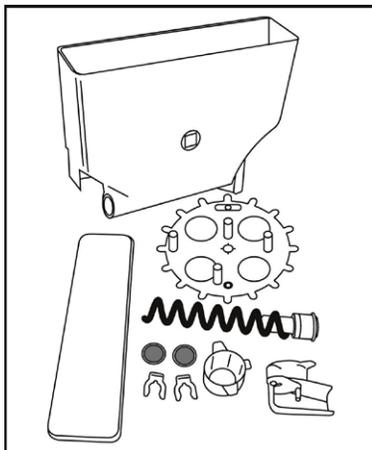

STEP 28

- Reinigen Sie alle Oberflächen im Inneren mit einem Tuch und einem weichen Reiniger.



STEP 29

- Reinigen Sie den Dosierbereich mit einem Handtuch und einem weichen Reiniger.




STEP 30

- Bauen Sie alle Komponenten wieder in der Maschine zusammen und stellen Sie sicher, dass die Schläuche am richtigen Platz sind.




STEP 31

- Produktbehälter mit frischen Produkten nachfüllen und anschließend die Rutschen entriegeln.

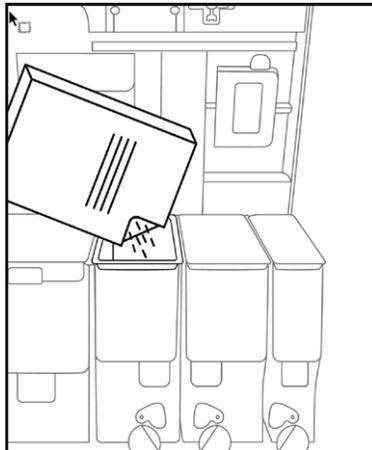


STEP 32

- Kaffeebehälter mit frischen Bohnen auffüllen.

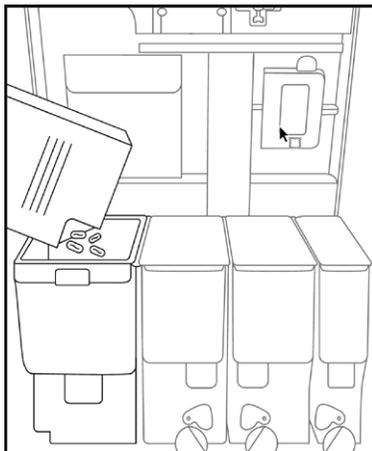


STEP 33

- Entriegeln Sie den Kaffeebehälter und die Produktrutschen.

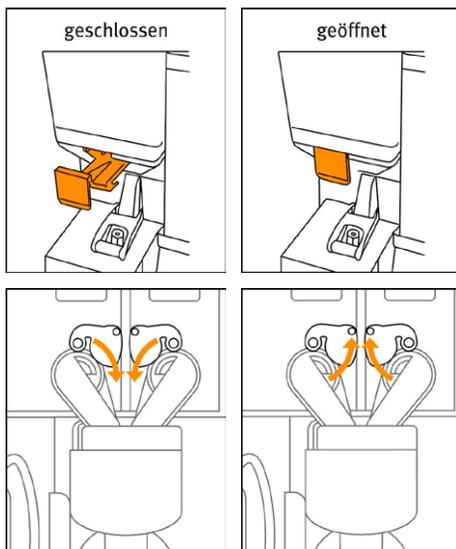


STEP 34

- Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie das Gerät wieder ein.

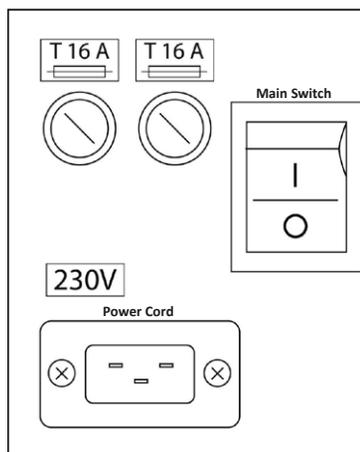

STEP 35

- Stecken Sie den Serviceschlüssel in die Vorderseite des Deckels und drehen Sie ihn um 45°, die Maschine schaltet sich nun ein.

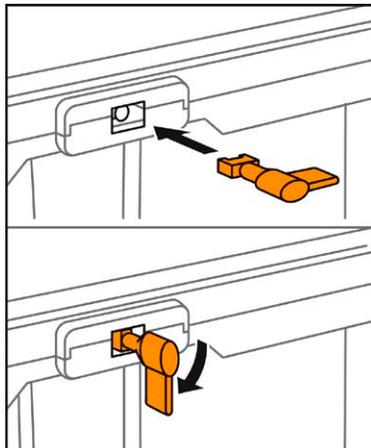

STEP 36

- Machen Sie ein Testgetränk (Moccacino), um zu überprüfen, ob alles passt und gut funktioniert.



STEP 37

- Schließen Sie die Tür, reinigen Sie das Gehäuse und die Oberflächen rund um die Maschine.

