

2,2L  
IN 6,5 MIN.



karl.coffee  
**LINE**



## karl.coffee **LINE** | 2.2 | (FW)


### Der Klassische

**FILTERKAFFEE MACHT FURORE** Ist es ein Comeback? Richtig weg war er ja nicht, der nach wie vor meist getrunkene Kaffee in Deutschland. Doch jetzt versteckt er sich nicht länger: Schaut her! Filterkaffee im Design unserer neuen Kaffeefullautomaten-Generation. Das passt zusammen und ergänzt sich vortrefflich.

Veredelte Aluminium-Seitenwände (eloxiert und kugelgestrahlt), robustes Touchdisplay aus hochfestem Polycarbonat, ABS Filterkörper (spülmaschinengeeignet), lackierte Front aus Edelstahl: Die **karl.coffeeLINE 2.2** gibt sich als eleganter Profi zu erkennen, der bei Gastgebern und Gästen für Aufsehen sorgt und Kaffeegenuss erlebbarmacht. Mit oder ohne Festwasseranschluss.

## MIT KOMFORT UND KÖPFCHEN

Was zählt für den Filterkaffee-Profi? Wir haben bisherigen "Klassiker" für Filterkaffee auf den Prüfstand gestellt und neu entwickelt. Zahlreiche nützliche Funktionen machen die **karl.coffeeLINE 2.2** zu einem Hingucker mit deutlichen Vorzügen.

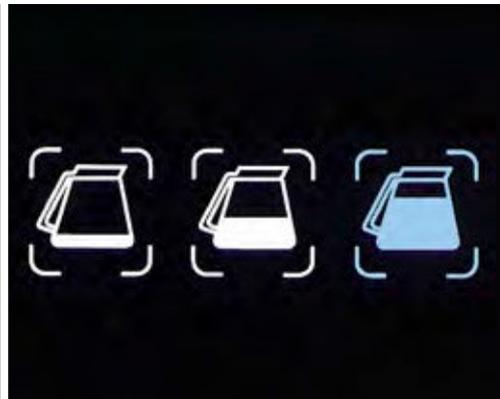

### KLARE SACHE


So macht Bedienen Spaß: Das robuste **Touchdisplay** aus hochfestem Polycarbonat bündelt alle Funktionen – leicht verständlich mit beleuchteten Symbolen (LCD Bedienfeld, LED Signale).

### MENGE WÄHLEN

Volle Kanne: 15 Tassen! Hier können Sie Mengen auswählen (nur bei Festwasseranschluss) und den Füllstand kontrollieren.

### WASSER MARSCH!

Sie haben die Wahl: Manuell befüllen oder automatisch über einen **Festwasseranschluss**.

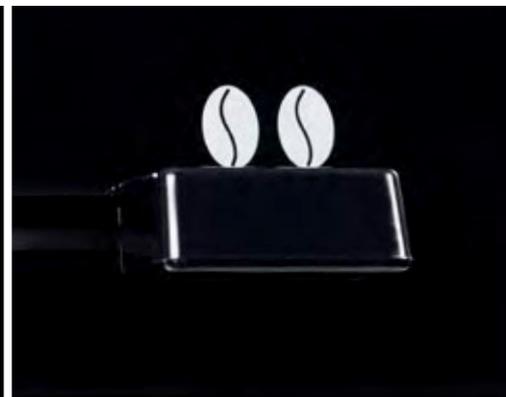

### STOP AND GO!


Kanne rein, Kanne raus: Der **Kannendetektor** stoppt und unterbricht den Brühvorgang jeweils automatisch. Der Tropfstop schließt und öffnet den Filterauslauf.

### PROGRAMM NACH GESCHMACK

Die Programm-Taste bietet weitere Optionen: Sie können den Kaffee zunächst **vorbrühen** – das Kaffeemehl kann dadurch aufquellen und damit am Ende ein intensiveres Aroma entfalten. Und Sie können die **Warmhaltezeit** einstellen. Wenn diese abgelaufen ist, schaltet die Maschine automatisch in den Standby Modus um und spart damit Strom.

### MILD ODER KRÄFTIG?

Wie kräftig soll Ihr Kaffee schmecken? Mit dem patentierten AromaSelector® lässt sich die Stärke variieren. Er verändert den Lauf des Wassers und damit seine Kontaktzeit mit dem Kaffeemehl.

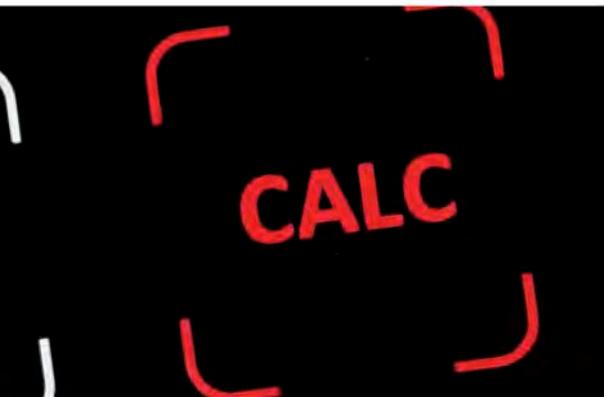

### KEINE CHANCE FÜR KALK

Leuchtet die Anzeige rot, hat sich zu viel Kalk abgelagert. Mindestens 5 Tassen Entkalkerlösung einfüllen und auf die rote Anzeige drücken – das **Entkalkungsprogramm** startet!



### STROM SPAREN

**Eco Switch:** Der 0-Watt-Schalter schaltet auch die Anzeigen-Beleuchtung aus.



### HÖRT, HÖRT!

Wer will, bekommt was zu hören: die **karl.coffeeLINE 2.2** sendet akustische Signale, zum Beispiel wenn die maximale Wassermenge eingefüllt, die Brühung beendet oder unterbrochen ist.

## SELBSTBEDIENEN AM TISCH

Sie möchten Isolierkannen mit oder ohne Pumpmechanik verwenden? Dann ist die **karl.coffeeLINE 2.2** die richtige Wahl. Maßgeschneidert für Isolierkannen für 1,9 und 2,2 Liter frisch gebrühten Filterkaffee.



Foto zeigt karl.coffeeLINE 2.2 (ohne Wasseranschluss)

Typenbezeichnung	karl.coffeeLINE 2.2 FW	karl.coffeeLINE 2.2
Stundenleistung in Anzahl Tassen (ca.)	125	125
Sofortleistung Kaffee (Tassen) / Brühzeit (Minuten) ca.	15 / 6,5	15 / 6,5
Leistungsaufnahme gesamt in Watt	1470 - 2210	1470 - 2210
Elektroanschluss Volt / Ampère	230 / 16	230 / 16
Warmhalteplatten	-	-
Wasseranschluss	ja	nein
Abmessungen (BxTxH) in mm	230 x 420 x 635	230 x 420 x 635

\* Bitte bestellen Sie bei der karl.coffeeLINE 2.2 die Isolierkanne Ihrer Wahl separat (nicht im Lieferumfang enthalten).



© Registered Trade Mark of a company in the Melitta Group - 09/2014



**Karsten Hübner**

Geschäftsführer

Mobil: +49 (0)172 92 40 26 1  
karsten.huebner@karl.coffee



**Oliver Franke**

Leiter Support

Mobil: +49 (0)176 22 01 15 18  
oliver.franke@karl.support

karl.coffee GmbH | Lunzenauer Str. 28 | 09322 Penig | Telefon: +49 (0)373 81 63 92 70

**www.karl.coffee**

KAFFEE AUS REINER LEIDENSCHAFT

**KARL**

karl.coffee